

Omnisports

VINYL

Návod na údržbu

2019



NOTA BENE:

Podlahové krytiny Omnisports jsou zpracovávány inovativní technologií povrchové úpravy Topclean X-trem performance (XP™). Povrchová úprava Topclean XP™ je PUR síťovaný UV zářením, který nabízí vynikající odolnost proti opotřebení. Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění co nejlepšího využití podlahy pro konečného zákazníka je třeba pečlivě dodržovat postup údržby. V opačném případě společnost Tarkett neodpovídá za vzniklé škody způsobené nesprávnou údržbou.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Hráči musí nosit vhodnou obuv s bílými podrážkami určenými pro indoorové sporty.
- Důrazně se doporučuje instalovat rohože u vchodu do tělocvičny
- Tyto rohože mohou být vyrobeny z různých materiálů, které pomáhají zachytit vlhkost, špínu, prach.

Mřížka, která odstraňuje šetěr, částecy půdy...
Syntetická část pro zachycení prachu z podrážek obuvi
Textilní část pro absorpci vlhkosti.

DENNÍ MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

- Odstraňování prachu a šetěrku, čištěním či vysávání
PU čistící ředěný 1:200

PERIODICKÁ ÚDRŽBA

- Strojové čištění: použijte automatický čistící stroj opatřený bílými měkkými kartáčem nebo bílými padem
- Doporučujeme např. mycí stroj CL 351 nebo CL 401 (dle velikosti čištěné plochy).

PU čistící 1:400 – Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) a DIN EN 14904 (tření) pro sportovní povrchy.

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky.

INTENZIVNÍ ÚDRŽBA A OŽIVENÍ POVRCHU

Při intenzivním čištění silného znečištění použijte **PU čistící** v koncentraci 1:50 - 1:100 (100 - 200 ml do 10 litrů vody). Roztok naneste na podlahu a nechte několik minut působit. Poté povrch vydrhněte mycím strojem s nylonovým kartáčem nebo červeným padem bez odsávání a teprve ve druhém kroku zapněte odsávání. Do stroje v tomto případě nalijte pouze čistou vodu a ve druhém kroku ji pouštějte na podlahu a odsávejte. Doporučujeme např. mycí stroj CL 351 nebo CL 401 (dle velikosti plochy).

Důležité: Postupujte podle doporučení výrobce.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Skvrny by měly být rychle utřeny pomocí bílé čisté tkaniny. Následně vytřete podlahu čistou vodou.
- **PU čistící** (neředěný, pro běžné skvrny), **Základní čistící přípravek** (neředěný nebo max. 1:1 pro odolné skvrny, např. také na odstraňování štetpařského vosku používaného při házené)

Důležité: Postupujte podle doporučení výrobce.

NESPORTOVNÍ AKCE


- Při pořádání nesportovních aktivit (výstav, koncertů...) je nutno chránit sportovní podlahu.
- Tarkett Sports nabízí širokou škálu ochranných krytin, jako jsou: ProtecTiles Touchdown
- Další informace získáte od našich obchodních zástupců nebo od vašeho prodejce Tarkett

V případě dotazů nebo pochybností, se prosím obraťte na místního zástupce společnosti Tarkett.



CHOVÁNÍ PŘI SILNÉM VALIVÉM ZATÍŽENÍ (PLOŠINY, VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK A POD)

- Před umístěním takového zařízení na povrch sportoviště chraňte sportovní podlahu - v celé ploše - pomocí dvojitého pláště 19 mm překližky, tyto desky by měly být naskládány, ale spoje překrývajících vrstev nesmí být nad sebou. Tato metoda má tendenci snižovat tlak na podlahu (rozložení hmotnosti) a zabránit tomu, aby krytí bylo roštípnuté.

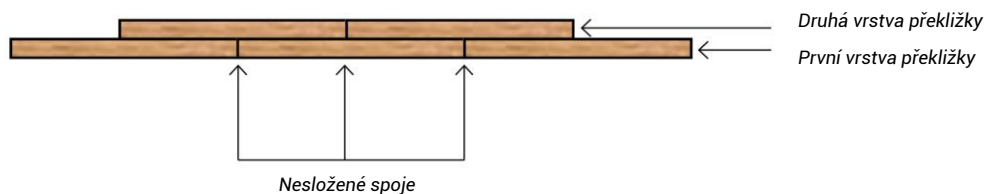

POZOR, NEPOUŽÍVEJTE

- Benzin, toluen, aceton, tetrachlorethan, ředidla, olejový vosk nebo agresivní čisticí prostředky.
- Ochranné prvky s černé pryže (na nohách sedadel, lavice.) mohou způsobit trvalou změnu barvy a nesmí být používány.
- Pokud si nejste jisti, ochraňte podlahu položením koberce, kartonu nebo podobného materiálu