



therdex



**DOPORUČENÍ K POKLÁDCE
HERRINGBONE**

Kontrola podkladu

Vždy zkontrolujte, zda je podlaha trvale suchá, bez trhlin, čistá, pevná a jednotná.

Skladování

Zajistěte, aby byl materiál vždy na rovném povrchu. Není-li materiál skladován ve vodorovné poloze, způsobí to problémy při zpracování.

Vyhnete se barevným rozdílům

V místnosti smí být použit pouze materiál ze stejné výrobní šarže. Doporučujeme desky třídit, aby nedocházelo k optickým vadám.

Kontrola zpracovávaného materiálu

Podlahová krytina je před opuštěním továrny podrobena pečlivé kontrole, což nám umožňuje zaručit vysoký standard kvality. Nemůžeme však zaručit, že se vady nevyskytnou na 100 %. Proto prosím vždy před zpracováním materiál zkontrolujte, zda nemá viditelné vady.


Aklimatizace - DŮLEŽITÉ

Velmi důležité je přizpůsobení materiálu klimatickým podmínkám. Aby se materiálu poskytla dostatečná příležitost k relaxaci, měly by být lamely (bez obalu) položeny v místnosti určené ke zpracování v malých hromadách

alespoň 24 hodin, aby se přizpůsobily místnosti a teplotě. Ideální teplota zpracování je cca. 18°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 70%. Materiál se přizpůsobí teplotě místnosti, ve které se má pracovat. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření alespoň do úplného vytvrzení lepidla. Pokud má být materiál zpracován na MDF nebo jiný plovoucí dřevěný podklad (např. Jumpax), musí být tento materiál položen minimálně 24 hodin předem.

Instalace HERRINGBONE rybí kosti krok za krokem

1. Od hlavní stěny změřte střed místnosti ve dvou bodech a pomocí šňůry vytvořte přímku mezi těmito dvěma body.
2. Položte dvě nebo tři řady prken proti fasádě a připevněte je k sobě páskou. (viz foto níže)
3. Proužky připevněné k sobě rohy položte rovně na centrální linku. (viz foto níže)
4. Zkontrolujte rozměry 60,96 cm v rozích
5. Naneste lepidlo na podlahu v šířce 2 pruhů (viz tmavý díl na obrázku níže) a vložte proužky do lepidla (dodržujte pokyny výrobce lepidla s ohledem na dobu schnutí a nánosu). Tento postup opakujte vlevo a vpravo od položeného pásu.
6. Odstraňte proužky a podlahu přilepte

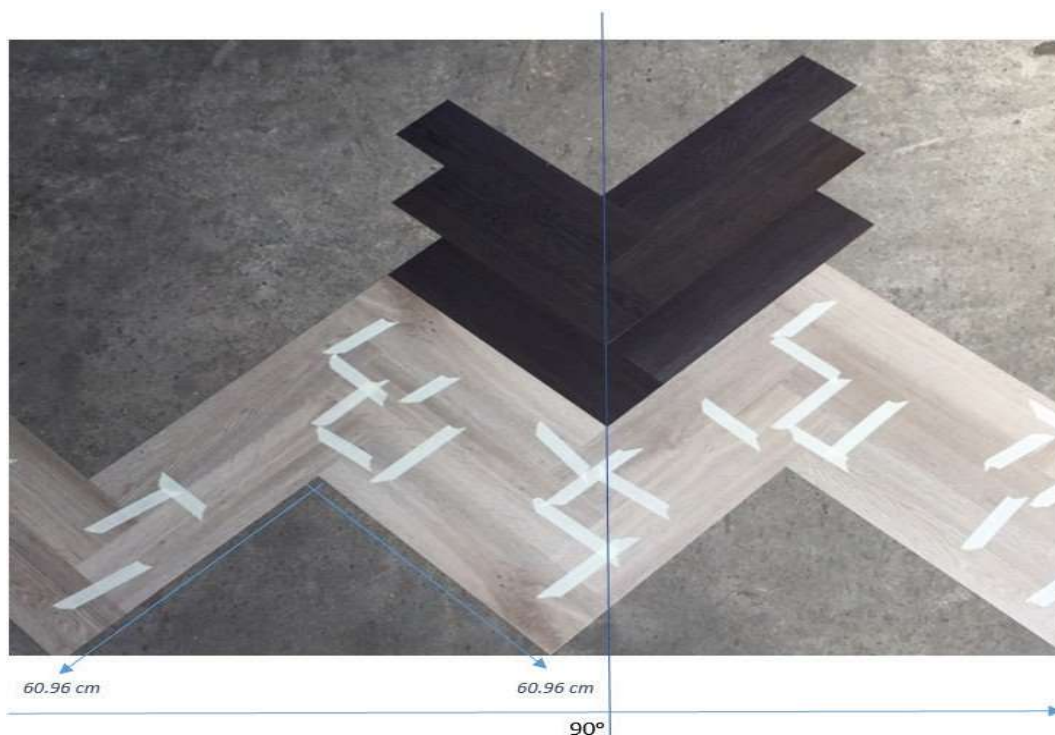

Lepidlo

Doporučujeme použít následující lepidlo: Eurcol 640 Eurostar, Unipro 2000S nebo podobný produkt. Lepidlo by mělo být aplikováno podle doporučení výrobce lepidla.

U vchodu a v místnostech, kde je předpokládaná teplota nebo množství vlhkosti vyšší, doporučujeme polyuretanové lepidlo (odolné proti vlhkosti a teplotě). Naneste lepidlo pomocí zubové stěrky: A-2

Podlahovou krytinu vložte do vlhkého lepidla, doba otevření naneseného lepidla je 15 až 20 minut v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti. Během procesu lepení po nově nalepené podlahové krytině nelezte ani nechodte, protože se může ve vlhkém lepidle posunout.

Po cca. 20 minutách podlahovou krytinu opatrně uválčujte a po cca. 30 minutách proces opakujte.

Poznámka: Nedodržení pokynů pro pokládku může vést ke ztrátě záruky.

Podlahové vytápění

PVC podlahy Therdex lze pokládat na podlahu s podlahovým vytápěním do 27°C. Před pokládkou podlahové krytiny a předchozími úkony zajistěte, aby bylo podlahové vytápění vypnuto nejméně 24 hodin předem. Minimálně 24 hodin po položení podlahové krytiny lze teplotu vody znovu nastartovat v krocích po 5°C za den.

Při pokládání na MDF nebo jiné plovoucí dřevěné podklady (např. Jumpax) udržujte pásy mimo spoje. Pro správné položení pásů v lepidle po celé podlaze, zejména u MDF nebo jiných plovoucích dřevěných podkladů (např. Jumpax), doporučujeme pracovat ve 2 lidech.

Vezměte v úvahu klimatické podmínky a teplotu ve zpracovatelské místnosti. Pokyny jsou založeny na standardních podmínkách. Optimální lepicí síly bylo dosaženo, když lepidlo pokrývá přibližně 80 % povrchu spodní strany podlahové krytiny.

K odstranění skvrn od lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Skvrny od lepidla ihned odstraňte vlhkým hadříkem. V případě zaschlých skvrn od lepidla je odstraňte mýdlem a vodou.

Po pokládce podlahu neztěžujte chůzí po dobu 48 hodin, stěhování nábytku atd. po dobu 72 hodin.

Všechn nábytek a ochraňte podložkami, aby nedošlo k poškrábání podlahy.

Pro více informací kontaktujte naše interní obchodní oddělení Tel: +31 (0)38-385 73 73 , info@therdex.nl