

Starfloor Click Solid 55

LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE

Nejlepší
bezproblémová
modulární
a stylová
podlahová
krytina

POUŽITÍ

POUŽÍVÁNÍ

Starfloor Click Solid 55 je podlaha určená výlučně pro použití v obytných budovách.



*postupujte podle našich konkrétních doporučení pro instalaci

AKLIMATIZACE

Starfloor Click Solid 55 musí být aklimatizován minimálně 24 hodin v místě pokládky dle níže uvedených podmínek.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Starfloor Click Solid 55 musí být instalován při pokojové teplotě v rozmezí 15°C - 25°C. Teplota podkladu při pokládce nesmí být nižší než 15°C.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ

NÁŘADÍ NA POKLÁDKU

- Nůž s trapézovou čepelí
- Ochranné rukavice
- Palička s bílou pryžovou hlavou
- Skládací metr/měřicí páska
- Tužka/příložník
- Dilatační klínky
- Rýsovací jehla

KONTROLA MATERIÁLU

Přesvědčte se o bezchybnosti materiálu před tím, než začnete pracovat. Již nařezanou nebo položenou podlahu nelze reklamovat.

POVOLENÉ PODKLADY

- Lepené dřevěné parkety*
- Rovné kamenné, mramorové, z umělého kamene
- Dlažba (rozměr spáry: ≤ 4mm šířka/<2mm hloubka)
- Kompaktní PVC a linoleum
- Způsobilé minerální potěry: nové nebo upravené

Při použití nepřipustných podkladů zaniká záruka.

*Při respektování místních předpisů

VLASTNOSTI PODKLADU

Připravte podklad dle platných norem ve vaší zemi. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Maximální přípustná nerovnost je dle ČSN 74 4505 2 mm na dvoumetrovou kovovou lať. Textilní podlahoviny musí být odstraněny.

V zásadě doporučujeme odstranění všech podlahovin. Pokládku **Starfloor Click Solid 55** nedoporučujeme v těchto případech:

- Větší nerovnosti podkladu (nad rámec platné normy),
- Praskliny v podkladu,
- Nedostatečně vysušený podklad,
- Nedostatečně pevný, porézní nebo hrubý podklad,
- Znečištěný podklad (např. olejem, voskem, lakem anebo zbytky nátěru),
- Rozdíl ve výšce mezi povrchem podkladu a navazujícími stavebními prvky,
- Nevyhovující teplota podkladu (pod 15°C),
- Teplota v místnosti nižší než 15°C a vyšší než 25°C,
- Chybějící potvrzení o provedení topné zkoušky pokud je nainstalováno podlahové topení
- Pokud je teplota podlahového topení vyšší než 27°C.



POKLÁDKA

INSTALACE PODLOŽEK TARKOMFORT PREMIUM A TARKOMFORT PRO

Doporučujeme používat podložky Tarkomfort Premium nebo Tarkomfort Pro na jakémkoli podkladu.

Tyto podložky nabízejí následující výhody:

- Vyrovnávají nepravidelnosti povrchu, např. spáry mezi keramickou dlažbou, u dřevěných podlah apod.
- Snižují kročejový hluk a úroveň jeho přenosu (19 dB pro Tarkomfort Premium a 13 dB pro Tarkomfort Pro),
- Zvyšují komfort,
- Usnadňují instalaci.

Více informací o pokládce podložek naleznete v instrukcích pro pokládku u jednotlivých produktů.

SMĚR POKLÁDKY

Při pokládce pracujte vždy zleva doprava. V místnosti pokládejte jednotlivé lamely ve směru světla. V dlouhých a úzkých místnostech (např. chodby) můžeme **Starfloor Click Solid 55** pokládat ve směru délky místnosti.

DILATAČNÍ SPÁRA A Odstup od kraje

Pomocí vymezovacích podložek vytvořte okolo celé plochy dilatační spáru umožňující pohyb v minimální šířce 5mm.

Tip pro vás: k tomuto účelu můžete použít odřezky jednotlivých lamel. Věnujte pozornost všem předmětům v místnosti, jako jsou např. prostupy potrubí, zárubně a podobně. I zde vymezte 5mm odstup. Tyto spáry se nesmí zaplnit silikonem, elektrickými kabely apod.! Specifika pro dveřní zárubně: kdykoli je to možné, seřízněte zárubeň tak, aby mezi zárubní a stěnou vznikla dilatační spára o velikosti 5 mm. Pokud zárubně nelze zkrátit, doporučujeme vytvořit spáru 5 mm po celém obvodu zárubně a nevyplňovat ji.

POUŽITÍ SILIKONU JE POVOLENO POUZE V TĚCHTO VÝJIMEČNÝCH PŘÍPÁDECH

vlhké místnosti:

Vyplnění rohových spár ve vlhkých místnostech o max. rozloze 12m² jako jsou koupelny nebo kuchyně, aby nedošlo k průniku vody přes dilatační spáru pod instalovanou podlahu. Pro všechny větší plochy ve vlhkých místnostech doporučujeme začít aplikací izolační pásky na oblast spáry před jejím vyplněním silikonem.

V těchto oblastech se doporučuje použít podlahovou lištu s těsnicím okrajem, aby se minimalizoval průsak vody.

POKLÁDKA

Položte první lamelu perem směrem ke stěně a stejným způsobem instalujte další lamely. Ujistěte se, že druhá lamela je zasunuta perem dolů do drážky předchozí lamely, zaklopte směrem dolů a jemně poklepejte pryžovou paličkou. Při pokládce druhé řady umístěte levou lamelu (o délce minimálně 30 cm) do dlouhé drážky již položené řady lamel pod úhlem přibližně 30° a pomocí mírného tlaku sklopte dolů. Vezměte další lamelu a umístěte ji také pod úhlem 30° v podélném směru na lamelu v prvním řádku, který byl již instalován, a zarovnejte ji, jak je popsáno výše. Touto metodou se instalují i ostatní řádky.

Ujistěte se, že koncové spoje lamel jsou odsazeny nejméně o 30 cm, aby bylo dosaženo stabilní instalace. Při pokládce poslední řady si změřte vzdálenost mezi stěnou a již položenou řadou a přeneste ji na lamelu. Poslední položená řada by měla být široká alespoň polovinu šířky lamely. Nezapomeňte na 5mm dilatační spáru mezi poslední řadou a zdí.

DILATAČNÍ KLÍNKY

Místnosti s plochou větší než 150m² mohou být položeny vcelku za předpokladu, že odstup od stěn bude dvojnásobný, 10mm. Plocha by v jednom směru neměla přesáhnout délku 15m. U extrémně úzkých a dlouhých místností je nutno použít dilatační profily. Pokud je místnost přerušena stavebními prvky, jako jsou sloupy, dělicí příčky a průchody, dodržte dilatační spáry 5mm kolem těchto prvků. Při instalaci soklových lišt, přechodových a ukončovacích profilů mějte na paměti, že tyto profily nesmíte pevně spojit s podlahou. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na obchodního zástupce společnosti Tarkett.



DŮLEŽITÉ POKYNY K DOKONČENÍ POKLÁDKY

- Odstraňte vymežovací podložky.
- **Starfloor Click Solid 55** nesmíte pevně spojit s podkladem nebo s nábytkem ani s ostatními stavebními díly.
- Pokud použijete rohožky nebo čistící zóny, zamezíte nadměrnému znečištění povrchu. Ošetřete nohy nábytku tak, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Dbejte na to, aby kancelářské židle měly odpovídající, měkká kolečka typu W.
- Pokud jsou práce dokončeny, ale zatím nedošlo k předání konečnému zákazníkovi, doporučujeme aplikaci ochranné fólie **TarkoProtect**.
- Pro vyšší ochranu lze pod židle a nábytek na kolečkách instalovat podložky pod psací stoly.

ZVLÁŠTNOSTI A VÝJIMEČNÉ SITUACE

- Po instalaci a v průběhu životního cyklu LVT podlah se zámkovým systémem se vyvarujte teplotním výkyvům. Udržujte teplotu v místnosti v rozmezí od 10°C do 45°C. (měřeno nad podlahou). Při vyšších anebo nižších teplotách by měla být podlaha přilepena (viz Seznam doporučených lepidel pro LVT k dispozici na internetových stránkách).
- V místech, které mohou mít vysoké teplotní odchylky (až 20 ° C během dne) důsledně dodržujte pokyny k instalaci. Vyvarujete se tím problémům během životnosti výrobku.
- V zimních zahradách, verandách a plochách s velkými okny, které jsou vystaveny slunci a kde může teplota podlahy dosáhnout 50 ° C nebo více se použití **Starfloor Click Solid 55** nedoporučuje.
- Plochy v blízkosti velkých oken, výloh, střešních oken a komínů musí být lepeny. (viz. Seznam doporučených lepidel pro LVT na webových stránkách Tarkett)
- V takovém případě zdvojnásobte velikost dilatační spáry (10 mm) od stěny.
- Barevná kolečka nebo nohy nábytku na bázi kaučuku (např. kolečka vozíků, pneumatiky) mohou při dlouhodobém kontaktu s vinylovou podlahou způsobit neodstranitelné skvrny.
- Těžká vybavení (kuchyňské linky, police, ...) by měla být nainstalována před pokládkou **Starfloor Click Solid 55**. Při pokládce dodržujte dilatační spáry kolem vybavení nebo nábytkových nohou.

KROK 1 – PRVNÍ ŘADA:

Pero směřuje ke stěně. Zbylou část (min. 30 cm) první řady lze použít jako první panel druhé řady.



KROK 2 – DRUHÁ ŘADA:

Strana s perem se vloží pod úhlem 30° do drážky první řady.




KROK 3 – POLOŽENÍ DESKY:

Položte desku – připraveno!



SPOJENÍ LÍCOVÉ STRANY:

Zajistěte přední spoje lehkým poklepáním paličkou z bílé pryže. Spojené desky musí zůstat v rovině.

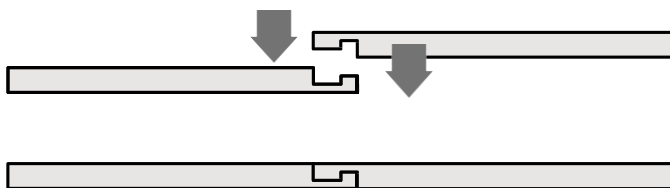

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po pokládce celou podlahu vyčistěte. Podlahu můžete zametat, vysávat nebo vytírat. Na hrubé nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty nebo nečistoty způsobující fleky musí být okamžitě odstraněny.

OPRAVA/VÝMĚNA KRYTINY „STARFLOOR CLICK SOLID 55“

V nepravděpodobném případě, že je třeba vyměnit poškozenou desku, Chcete-li vyměnit poškozenou desku, vyřízněte vnitřek desky řezačkou a zbytek desky vyjměte.

Poté odstraňte pero a drážku v rozích uvolněného prostoru.

Před instalací novou desku změkčete nahřátím horkovzdušnou pistolí.

Vložte nejprve dlouhou stranu a zatlačte ji pod drážku na krátké straně.

Po vložení a zacvaknutí stačí na druhé straně zatlačit pero do drážky.

Další informace získáte u místní prodejní kanceláře

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062. • Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11. • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
• Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000. • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49. • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810. • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340. • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551. • Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804. • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491. • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00. • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20
• Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35. • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00. • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24. • Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80. • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040. ■ **EASTERN EUROPE: Baltic Countries:** Estonia: +372 55 515880 – Latvia: +371 26 112014 – Lithuania: +370 37 262220. • Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600. • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150. • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231. • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737. • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317. • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21. • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621. ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00. • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841. • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716. • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750. • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. – Tel. +65 6346 1585. ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01. ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4. • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01. ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916. • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173. ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108. • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82. • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069. • Mexico/Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310