
NÁVOD NA POKLÁDKU

iD Classics / iD Naturals Click Ultimate 55-70

POKLÁDKA VINYLOVÝCH DÍLCŮ

A NÁSTROJE PRO POKLÁDKU iD CLASSICS A iD NATURALS CLICK ULTIMATE

- Nůž s rovnou čepelí
- Ochranné rukavice
- Palička s bílou pryžovou hlavou
- Skládací metr/měřící páska
- Tužka/příložník
- Dilatační klínky
- Pila vykružovačka
- Rýsovací jehla

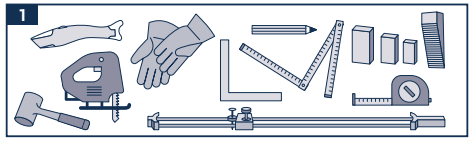

B DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU

B.1 KONTROLA MATERIÁLU


Před zahájením přípravných prací zkontrolujte kvalitu dodaného materiálu. Již nařezanou nebo položenou podlahu nelze reklamovat. Pro jednotnost barev a vzoru musí být pokládka provedena za použití jedné výrobní šarže. U dekorů imitujících dřevo doporučujeme použít lamely minimálně ze 3 různých balení a střídat je tak, aby neležel stejný vzor vedle sebe.

B.2 AKLIMATIZACE

Podlaha iD Classics a iD Naturals Click Ultimate se musí alespoň 24 hodin aklimatizovat v místnosti, kde se bude pokládat, a to za níže uvedených podmínek.


B.3 TEPLOTA V MÍSTNOSTI


Podlahy iD Classics a iD Naturals Click Ultimate je třeba pokládat při pokojové teplotě, tj. mezi 15 °C a 30 °C. Při pokládce nesmí být teplota podkladu nižší než 10 °C.

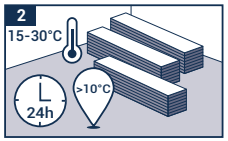

B.4 VLASTNOSTI PODKLADU


Podklad připravte podle norem platných ve vaší zemi. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Přehled povolených podkladů naleznete níže.
Maximální přípustná nerovnost podkladu pod dvoumetrovou kovovou latí je 3 mm. Je třeba odstranit textilní podlahové krytiny i jekor.
V zásadě doporučujeme odstranění všech podlahových krytin.

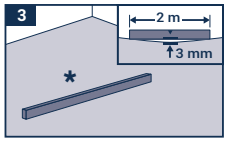

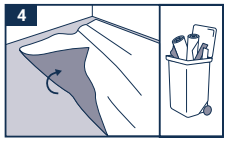


Podlahy iD Classics a iD Naturals Click Ultimate nedoporučujeme pokládat v těchto případech:

- Větší nerovnosti podkladu (nad rámec platné normy).
- Praskliny v podkladu.
- Nedostatečně vysušený podklad.
- Nedostatečně pevný. porézní nebo hrubý podklad.
- Znečištěný podklad (např. olejem. voskem, lakem anebo zbytky nátěru).
- Rozdíl ve výšce mezi povrchem podkladu a navazujícími stavebními prvky.
- Nevyhovující teplota podkladu (pod 10 °C).
- Teplota v místnosti nižší než 15°C a vyšší než 30 °C.
- Chybějící potvrzení o provedení topné zkoušky.
- Teplota na povrchu podlahového topení vyšší než 28 °C.

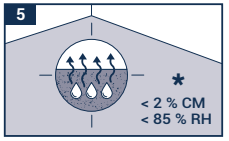





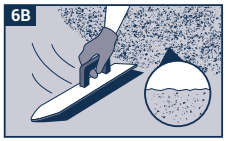


POVOLENÝ PODKLAD

- Pevná dřevěná podlaha (při dodržení místních předpisů).
- Kamenné podlahy, mramor
- Keramická dlažba (se spárou ≤8 mm širokou a ≤3 mm hlubokou).
- Krytiny z kompaktního PVC a linolea.
- Nerovné podlahové potěry: nové nebo upravené.
- Při použití nepřípustných podkladů zaniká záruka.

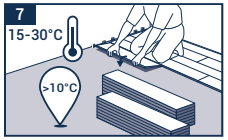

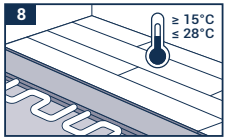

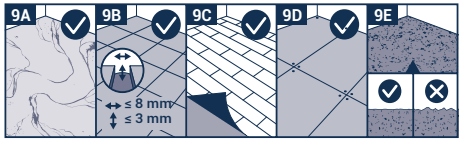

C POKLÁDKA


C.1 SMĚR POKLÁDKY

Při pokládce vždy postupujte zleva doprava. V místnosti jednotlivé lamely pokládejte ve směru světla. V dlouhých a úzkých místnostech (např. chodbách) lze pokládat podlahy iD Classics a iD Naturals Click Ultimate ve směru délky místnosti.

iD Classics / iD Naturals Click Ultimate 55-70

C.2 POKLÁDKA

Pomocí vhodných dilatačních klínků vytvořte po celém obvodu dilatační spáru o šířce nejméně 6 mm.
TIP: Místo dilatačních klínků lze použít odřezky podlahy. Rovněž dodržujte odstup 6 mm od všech instalací v místnosti, např. trubek, zárubní dveří atd. Dilatační spára nesmí být vyplněna silikonem, elektrickými kabely ani jinými předměty.

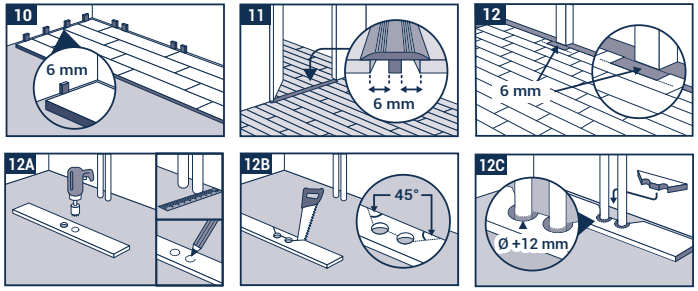


C.3 POUŽITÍ SILIKONU JE POVOLENO POUZE V TĚCHTO VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH:


Rohové spáry ve vlhkých místnostech do max. 12 m², například v koupelnách nebo v kuchyních, lze vyplnit měkkým silikonem, aby přes dilatační spáry k položené podlaze nepronikala voda. Ve vlhkých místnostech doporučujeme u větších ploch opatřit spáry izolační páskou a následně je zaplnit silikonem, a/nebo použít soklovou lištu s izolační hranou.

C.4 POKLÁDKA

Položte první panel perem ke stěně. Poté stejným způsobem položte i všechny další panely. Zkontrolujte, že jsou konce umístěny jeden přes druhý a drážky a pera do sebe zapadají. Lehce na ně poklepejte bílou pryžovou palicí, abyste je zacvakli do sebe. Při pokládce další řady umístěte zbytek zkrácené lamely (dlouhý minimálně 30 cm) do podélné drážky již položené řady, a to pod úhlem přibližně 30°. Mírným tlakem lamelu sklopte dolů do předchozí řady. Také další panel umístěte pod úhlem cca 30° v podélném směru k panelu v první položené řadě. Zarovnejte ho co nejblíž ke konci předchozího položeného panelu a zacvakněte ho podle pokynů výše. Touto metodou položte i ostatní řady. Dbejte na to, aby byly koncové spáry v jednotlivých řadách přesazeny nejméně o 30 cm, abyste dosáhli co nejlepší stability. Při pokládce poslední řady si změřte vzdálenost mezi stěnou a již položenou řadou a přeneste ji na panel. Poslední položená řada musí mít šířku co nejblíže polovině šířky panelu. Nezapomeňte ponechat alespoň 6 mm širokou dilatační spáru. Pokud stěna není rovná, seřízněte první řadu podle profilu stěny vyznačeného rýsovací jehlou, aby byla po obvodu místnosti zachována dilatační spára o šířce min. 6 mm.

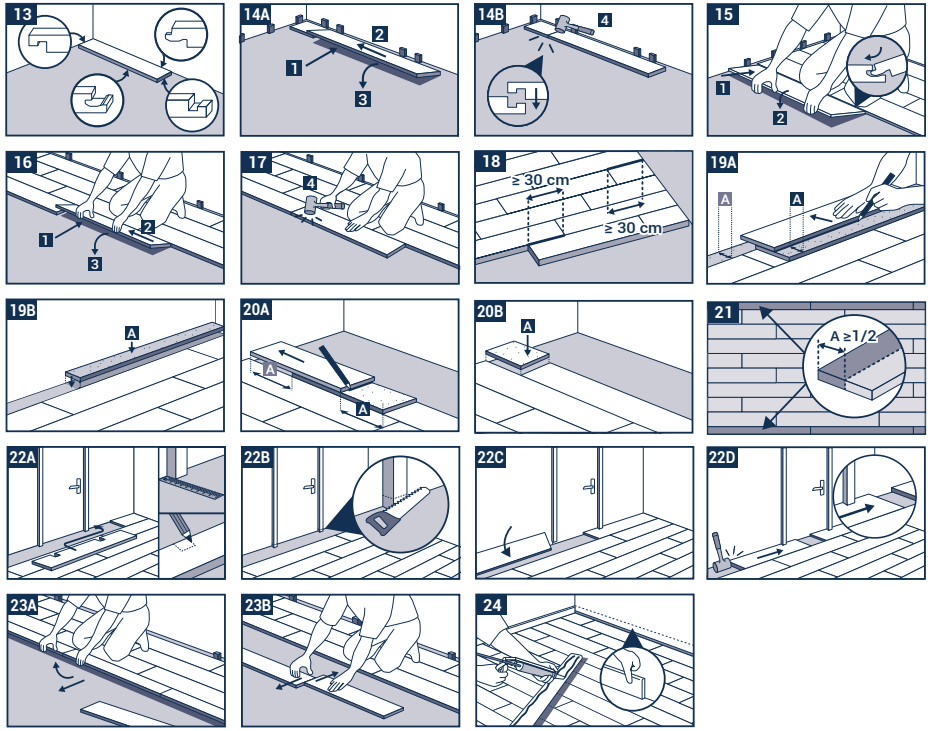

C.5 DILATAČNÍ PROFILY NA VĚTŠÍCH PLOCHÁCH

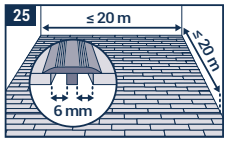



Dilatační spára by měla mít 1 mm na lineární metr instalace s min. 6 mm a max. 12 mm. V místnostech s jednolitou plochou o rozloze 400 m² lze při dodržení 12mm dilatační spáry použít pokládku bez spár. Nepřekračujte délku 20 m. Dilatační profily je nutné použít u extrémně úzkých a dlouhých místností. Místnosti s plochou narušenou svislými prvky (sloupy, stěnami, zárubněmi apod.) je třeba na úrovni těchto prvků rozdělit dilatačními spárami o šířce nejméně 6 mm. Při instalaci soklových lišt a přechodových a ukončovacích profilů mějte na paměti, že je nesmíte pevně spojit s podlahovou krytinou. Další informace vám poskytne příslušný zástupce společnosti Tarkett.

iD Classics / iD Naturals Click Ultimate 55-70

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DOKONČENÍ POKLÁDKY


- Odstraňte vymezovací podložky.
- Před instalací lišt nebo profilů odstraňte z dilatačních mezer všechny odřezky a zbytky materiálu.
- Podlahy iD Classics a iD Naturals Click Ultimate nikdy pevně nespojujte s podkladem, nábytkem ani jinými prvky v místnosti.
- Umístěte k venkovním vstupům rohože, aby se do domu vnášelo co nejméně nečistot. Nepoužívejte rohože s latexovou ani pryžovou zadní stranou – mohou na podlaze zanechat trvalé stopy.
- Pokud používáte mobilní nábytek, použijte posuvníky vhodné pro tvrdé podlahy. Nikdy neposouvejte nábytek ani těžké předměty po podlaze, ale zvedejte je.
- Ošetřete nohy nábytku tak, aby nedošlo k poškrábaní povrchu. Pro vyšší ochranu lze pod židle a nábytek na kolečkách umístit podložky na psací stoly.
- Pokud jsou práce dokončeny, ale zatím nedošlo k předání konečnému zákazníkovi, doporučujeme aplikaci ochranné fólie TarkoProtect.

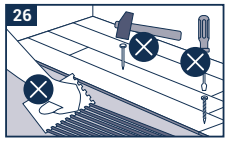


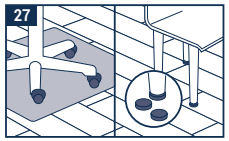

ZVLÁŠTNOSTI A VÝJIMEČNÉ SITUACE


- Před pokládkou je třeba výrobek alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (mezi 15 °C a 30 °C). Aklimatizace je obzvlášť důležitá v nevytápěných místnostech, zimních zahradách nebo v blízkosti dveří na terasu.
- Změna teploty po montáži je povolena v rozmezí od 10 °C do 60 °C (teplota měřená nad podlahou). Je důležité udržovat tyto teploty v průběhu celého životního cyklu výrobku a minimalizovat výkyvy teplot.
- Při pokládce podlahy iD Classics a iD Naturals Click Ultimate v místech vystavených výrazným teplotním výkyvům zdvojnásobte dilatační spáru na 12 mm, a to po celém obvodu a okolo všech instalací v místnosti.
- Barevná kolečka nebo nohy nábytku na bázi kaučuku (např. kolečka vozíků, pneumatiky) mohou při dlouhodobém kontaktu s vinylovou podlahou způsobit neodstranitelné skvrny.
- Těžká vybavení (kuchyňské linky, police, ...) by měly být nainstalovány před pokládkou podlah iD Classics a iD Naturals Click ultimate, přičemž je třeba dodržet 6 mm dilatační spáru kolem zařízení nebo nohou nábytku.

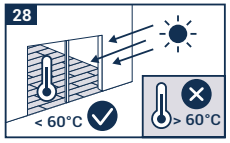

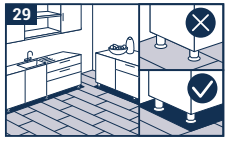

ÚKLID A ÚDRŽBA

Po pokládce celou podlahu ukliďte. Podlahu můžete zametat, vysávat nebo vytírat.
Na hrubé nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty nebo nečistoty způsobující skvrny musí byt okamžitě odstraněny.

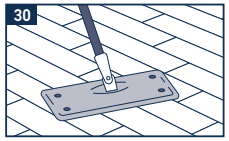

Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobků a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.